


## 1 - Utilisation du fraiseur pour têtes de vis affleurantes

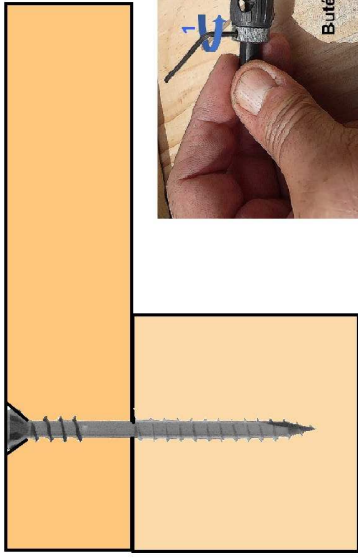

## 2 - Masquage des têtes de vis avec une cheville diamètre 10mm

